TOSHIBA　東芝インターホン取扱説明書　保証書付

対象機種	通話専用室内機　HTV6231T

このたびは東芝インタ…ホンをお買いあげいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めのインタ…ホンを正しくご使用していただくために、ご使用の前に「取扱説明書」と「工事説明書」および「製品に貼付してある表示」をよくお読みください。なお、お読みになったあとは必ず保管してください。

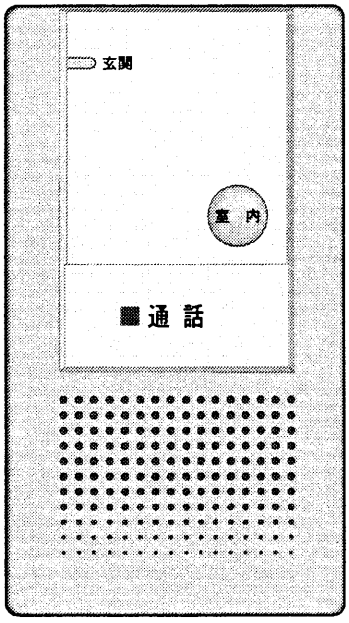

目　次

■安全上のご注意 …… 2
■各部のなまえ …… 3
■通話 …… 4
■オプション機能/お手入れのしかた／ …… 7
故障かな？と思ったら／仕様
■アフターサービスについて …… 8

接続される各機器の説明書をあわせてお読みください。

工事店様へ	工事が終了しましたら、この取扱説明書裏面にある保証書に必要事項を記入の上、必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意

⚠ **注意（警告・注意を含む）を促す内容**を告げるものです。　⃠ **禁止の行為であること** を告げるものです。　❗ **行為を強制したり指示する内容** を告げるものです。

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、**人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容**を示しています。

⃠ **開口部から内部に物を入れない。**
機器に金属類や燃えやすいものを差し込んだり落としたりしないでください。火災、感電の原因となります。

⃠ **本体は絶対にあけない。**
機器内部には、電圧がかかっている部分があり、感電の原因となります。

⃠ **機器を分解・改造しない。**
分解・改造
火災、感電の原因となります。

⃠ **機器に液体（水、ジュース、薬品など）を入れたり、ぬらさない。**
火災、感電の原因となります。

⃠ **本体を取りはずさない。**
感電の原因となります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、**人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容**を示しています。

⃠ **機器の上に物を置いたり、布などで覆わない。**
火災、故障の原因となります。

⃠ **次の場所での設置および使用はしない。**
火災、感電、故障の原因となることがあります。

- **直射日光の当たる場所**
- **温度が上昇するところ**
  暖房機器、ボイラーなどの近く
- **鉄粉、液体のかかる恐れのあるところ**
  鉄粉、ほこり、油、薬品、硫化水素（温泉地）など
- **湿度の高いところ**
  浴室、地下室、温室など
- **温度が低いところ**
  冷凍倉庫内、クーラーの正面など
- **直接湯気や油煙のあたるところ**
  熱器具や調理台のそばなど
- **ノイズの発生するところ**
  調光器、インバータの電気製品など

お願い

- ●OA機器、テレビ、ラジオなどの近くで使用しますと電波に影響をおよぼしたり雑音が入ったりしますので使用場所に注意してください。
- ●機器に故障や異常が生じた場合は、親機の電源スイッチをOFFにしてください。
- ●本機は屋内専用です。屋外では使用できません。

使用上のご注意

- ●機器から50cm以内の距離で通話してください。離れすぎると音声が聞き取りにくくなることがあります。
- ●機器のまわりの音が騒がしいとき（子供の泣き声、ステレオの音響など）は、音声がとぎれて聞き取りにくくなることがあります。
- ●通話するときは相手の話が終わらないうちに話すと、声がとぎれて聞こえることがあります。話がいったん終わったところで話すとスムーズな会話ができます。

お知らせ

- ●放送局などのアンテナに近接する地域では、放送が混入する場合があります。
- ●携帯電話機を近接する場所で使用すると、誤動作の原因となることがあります。
- ●電源電圧などが日本国内仕様になっています。国外では使用できません。
- ●壁取付専用です。卓上では使用できません。
- ●壁掛け使用時、上面が黒くすすける場合がありますが、故障ではありません。
- ●本体が多少温かくなりますが、異常ではありません。
- ●機器の周囲騒音により、自然な通話ができない場合がありますが、故障ではありません。

各部のなまえ

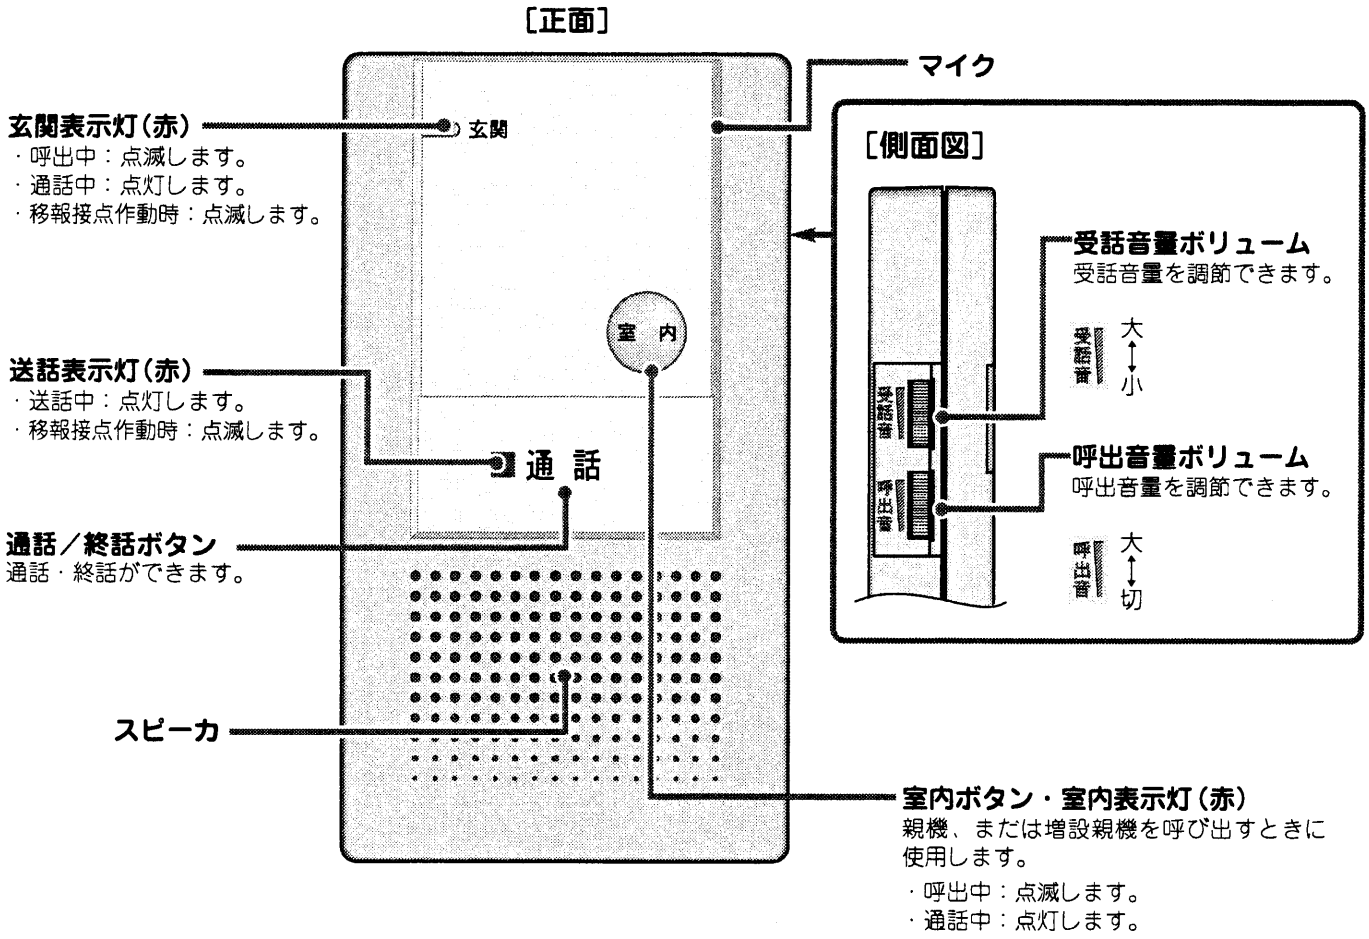

［通話］ボタンの使いかた

【呼び出されたら】
①［通話］ボタンを一回押します。（「ピッ」と音が鳴り、通話できます。）
②こちらから相手に話しかけると送話表示灯（赤色）が点灯します。
③送話表示灯（赤色）が消えているとき、相手の声が聞こえます。
④お話しは②③を交互に繰り返してください。
⑤通話を終了するときはもう一度［通話］ボタンを押してください。（「ピッ」と音が鳴り、通話が終了します。）

※室内の声を不用意に外に漏らさないよう、送話中は表示灯（赤色）が点灯してお知らせします。

通話

玄関子機から呼ばれる

玄関子機から呼ばれた場合、最大約1分の通話ができます。

玄関子機1から呼び出された場合

1 呼出音※1が鳴り、玄関表示灯※2が点滅します

●約45秒以内に応答しないと、呼出が終了します。



メモ

※1呼出音について
呼出音は呼び出される場所によって音が変わります。また、呼出音を変更することができます。（親機で設定します）

※2玄関表示灯について

呼出元	玄関表示灯の色
玄関子機1	赤色
玄関子機2	緑色

2 ［通話］ボタンを1回押すと、通話できます

●「ピッ」と音が鳴り、通話できます。
●通話中は玄関表示灯が点灯します。

①こちらから相手に話しかけると、送話表示灯（赤色）が点灯します。
②送話表示灯（赤色）が消えているとき、相手の声が聞こえます。
③お話しは、①②を交互に繰り返してください。

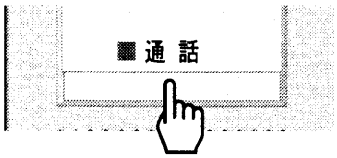

3 お話しが終わったら、再度［通話］ボタンを押し、終了します

●「ピッ」と音が鳴り、通話が終了します。
●通話が終了すると玄関表示灯が消灯します。

メモ

●通話が終了したあと、約30秒以内に［通話］ボタンを押すと、通話していた玄関子機ともう一度通話ができます。

周りが騒がしいときなどに…

プレストーク機能

まわりの音が大きく（室内で犬を飼っているなど）音声がとぎれる時に便利です。

1 ［通話］ボタンを（1秒以上）押し続けて話します

●「ピッ」と音が鳴り、送話表示灯（赤）が点灯してから話してください。

注意

●［通話］ボタンを押す時間が短い（0.5秒以内）と通話が終了します。
●プレストークでの通話中は［通話］ボタンを押していないと送話できません。

2 ［通話］ボタンをはなして、相手の声を聞きます

●送話表示灯が消灯します。

3 ［通話］ボタンを再度押し、終了します

注意

以下状態からの［通話］ボタン操作はできません。
●玄関子機から呼ばれ、呼出時間（約45秒）を経過した場合
●他の室内機器が玄関子機と通話している場合（他の機器が玄関子機と通話中は割り込みできません。）
●玄関子機と通話（約1分間）を終え、再度通話を再開できる約30秒を経過した場合

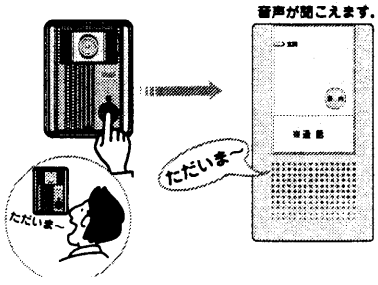

帰宅を声でいち早くお知らせ

ファミリーコール機能

呼び出しに応答しなくても、玄関の様子を音声で確認できます。

メモ

●ドアホン子機（HTV6231DT）にはこの機能はありません。

通話

▶玄関との通話を転送する

転送するとき

転送先（親機、増設親機）の操作は、付属の取扱説明書をご覧ください。

玄関子機との通話中に…

1 ［室内］ボタンを押し、転送先に呼びかけます

- 室内表示灯（赤）が点滅し、玄関子機との通話が保留になります。
- 他の室内機器を一斉呼出します。

2 転送先が出たら、通話を転送することを伝えます

- 通話中は室内表示灯（赤）が点灯します。
- 玄関との通話保留時間は約45秒です。その間に室内間通話を終えてください。

室内間通話を終了するには…

3 ［通話］ボタンを押します

- どちらかが［通話］ボタンを1回押すと、室内表示灯（赤）が消灯し、室内間通話が終了します。このとき、外部の音声（玄関子機）が聞こえ、玄関表示灯が点滅します。

メモ 転送先が呼出元（玄関子機1）との通話を開始する前に［通話］ボタンを押すと、もう一度呼出元（玄関子機1）と通話状態に戻ります。操作2で転送先との通話が終了したあと、しばらくの間（転送先と呼出元が通話状態になるまで）［通話］ボタンを押さないでください。

転送先が玄関子機と通話すると…

4 転送完了となります

- このとき、音声が消え、玄関表示灯が点灯します。

転送されたとき

転送する側（親機、増設親機）の操作は、付属の取扱説明書をご覧ください。

呼出音（ポーン音）や呼びかけが聞こえたら…

1 室内表示灯（赤）が点滅します

- 他の室内機器から呼び出されます。

2 ［通話］ボタンを押します

- 他の室内機器と通話できます。
- 通話中は室内表示灯（赤）が点灯します。玄関表示灯は点滅します。

室内間通話を終了するには…

3 ［通話］ボタンを押します

- 室内表示灯（赤）が消灯し、他の室内機器との通話が終了します。このとき、外部の音声（玄関子機）が聞こえます。

玄関子機と通話するには…

4 ［通話］ボタンを押します

- 玄関表示灯が点灯し、玄関子機と通話できます。

玄関子機との通話を終了するには…

5 ［通話］ボタンを再度押し、終了します

- 通話が終了すると玄関表示灯が消灯します。

メモ
- 通話が終了したあと、約30秒以内に［通話］ボタンを押すと、通話していた玄関子機ともう一度通話ができます。

通話

他の室内機器を呼び出す

室内間で最大約10分の通話ができます。

1 [室内] ボタンを押します

- 室内表示灯(赤)が点滅します。
- 他の室内機器すべてに呼出がかかります。
  (一斉呼出となります)

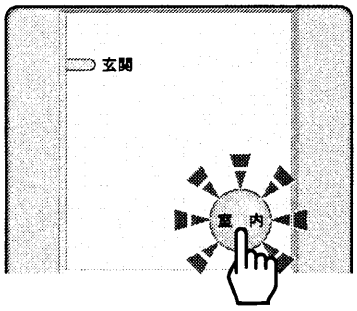

2 呼出音(ポーン音)が鳴った後に、通話したい相手に話しかけます

- 音声で話しかけれます。
- 相手の返事は聞こえません。

3 相手が出たら、お話します

- 通話中は室内表示灯(赤)が点灯します。

注意
- 室内間通話中に、[通話]ボタンを押さないでください。通話が終了します。

通話を終了するには…

4 [通話] ボタンを再度押し、終了します

- 相手側も終了します。

メモ
- 通話は約10分経つと、自動的に終了します。
- 再度、室内間通話をするときには手順1からやり直してください。

他の室内機器から呼ばれる

室内表示灯(赤)が点滅します。

1 [通話] ボタンを押し、お話します

- 通話中は室内表示灯(赤)が点灯します。

通話を終了するには…

2 [通話] ボタンを再度押し、終了します

- 通話が終了すると、室内表示灯(赤)が消灯します。

室内間通話中に玄関子機から呼ばれる

室内間で通話中に玄関子機1から呼ばれた場合

1 室内間で通話しています

玄関子機1から呼ばれると…

2 呼出音が鳴り、玄関表示灯(3ページ)が点滅します

- 約45秒以内に玄関子機と応答しないと、切れます。

3 [通話] ボタンを押します

- 室内表示灯(赤)が消灯し、室内間との通話が終了します。

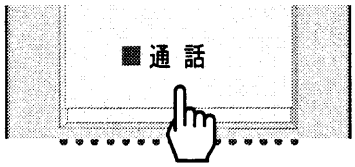

4 再度[通話]ボタンを押すと、「玄関子機1」とお話しできます

- 通話中は玄関表示灯が点灯します。

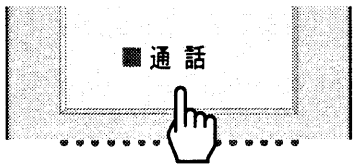

5 お話しが終ったら、再度[通話]ボタンを押し、終了します

- 通話が終了すると、玄関表示灯が消灯します。

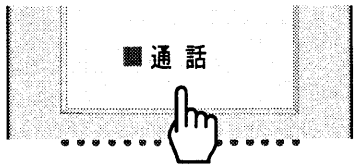

メモ
- 通話が終了したあと、約30秒以内に[通話]ボタンを押すと、通話していた玄関子機ともう一度通話ができます。

お知らせ

- ノイズカット機能により、連続して話すと、ノイズと判断し送話をカットする場合がありますが、故障ではありません。

オプション機能/お手入れのしかた/故障かな？と思ったら/仕様

オプション機器を設置したとき（別売品）

本製品はオプション機器（住宅用火災警報器など）を接続できません。
親機（HTV6231M）に接続した場合、親機動作と連動します。

1 住宅用火災警報器が異常を感知すると

●「ポロロロロン、ポロロロロン」と通知音が鳴り、玄関表示灯（赤）と送話表示灯（赤）が点滅し、異常をお知らせします。

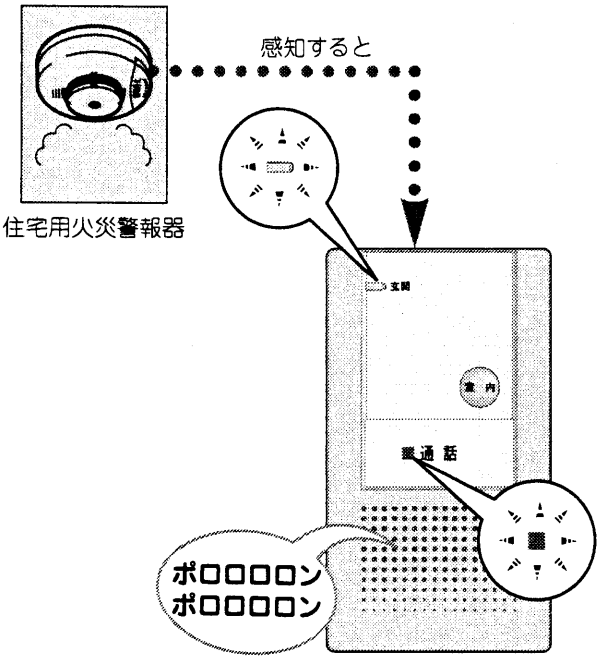

2 通知音を止めるには［通話］ボタンを、押します

●通話ボタンを押すと、通知音が停止し、玄関表示灯（赤）と送話表示灯（赤）が消灯します。

注意
- ●通知音は呼出音量ボリューム（3ページ）を「切」にしても鳴動します。
- ●通知音量は、親機の通知音設定にかかわらず、呼出音量ボリューム「大」相当で鳴ります。（固定）
- ●オプション機能に接続する住宅用火災警報器の動作等については、付属の取扱説明書をお読みください。

メモ
- **●通知音鳴動時間は接続する親機の動作と連動します。**
- ・接続する親機の通知音設定が「戸外出力」の場合：
  通知中に、玄関からの呼出があると、通知音を優先します。
- ・接続する親機の通知音設定が「30」または「連続」の場合：
  通知中に、玄関からの呼出があると、玄関の呼出に切り替わります。（通話優先）

お手入れのしかた

外観の汚れは、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
汚れが落ちにくいときは、水で薄めた中性洗剤をやわらかい布にひたし、よくしぼってから拭いてください。

シンナー、ベンジンなどの薬品は使用しないでください。また、たわし、サンドペーパーなどを使用しないでください。機器の表面を傷めたり、変色の原因になります。

故障かな？と思ったら

正常な呼出・通話ができないときは、「アフターサービスについて」をお読みください。

警告
- ●機器本体を取り外さないでください。

仕様

電源電圧	親機から供給
使用周囲温度	0～40℃
材質	ABS樹脂
色調	パネル部：シルバー ケース上部：ホワイト ケース下部：グレー
寸法(mm)	90（幅）×160（高）×25（奥行）
質量	約240g

アフターサービスについて［修理を依頼されるとき］

東芝インターホン保証書

形名	HTV6231T			
★お客様	お名前	ふりがな　様		
	ご住所	〒□□□-□□□□		
	電話	市外	市内	番号　呼
保証期間	本体	1年	★お買いあげ日　□□年□□月□□日から	
★ご販売店	住所・店名　電話			

東芝ライテック株式会社　電材事業部

〒140-8660　東京都品川区南品川2-2-13（南品川JNビル）

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にて無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生した時には、お買いあげの販売店（工事店）に修理をご依頼ください。

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんから、必ず記入の有無をご確認ください。本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

保証書にご記入いただいたお客様の住所、氏名などの個人情報は、保証書期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規定を遵守させますので、ご了承ください。

（右記をご覧ください）

保証について

・保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**

・取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無償修理させていただきます

修理を依頼されるとき

・アフターサービスについてご不明な点並びに修理に関する相談は、お買い上げの販売店（工事店）または東芝のお客様相談センターにお問い合わせください。その際は器具の形名、お買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

・保証期間を過ぎている時はお買い上げの販売店（工事店）にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

保証の免責事項

1.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

（1）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

（2）お買い上げ後の取り付け場所移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

（3）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷

（4）車両、船舶等に搭載された場合に生じる故障及び損傷

（5）施工上の不備に起因する故障や不具合

（6）法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

（7）日本国内以外での使用による故障及び損傷

2.離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。

部品について

・修理のため取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は弊社にて引き取らせていただきます。

・修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

・補修用性能部品の保有期間
製造打ち切り後，7年保有しています。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関する相談ならびにお取り扱い、お手入れに関するご不明な点は **お買い上げの販売店にご相談下さい。**

ご転居されたり、ご贈答品などで販売店に修理のご相談が出来ない場合

東芝家電修理ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-41

電話で 24時間 365日 お応えします

新製品などの商品選び、お取り扱い・お手入れ方法などのご相談

東芝家電ご相談センター

フリーダイヤル 0120-1048-86

携帯電話・PHSからのご利用は 03-3426-1048（有料）
FAX 03-3425-12101（365日・8:00～20:00受付）

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。

東芝ライテック株式会社　電材事業部　〒140-8660 東京都品川区南品川2-2-13　（南品川JNビル）

(61112)A